お客さまへ

○ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 △警告、△注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い 行ってください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

禁止

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士 などの資格が必要です。

(火災・感電の原因)

節電その他の理由でランプを取りはずして間引 き点灯しない。

ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)

ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置 かない。 (過熱して火災の原因)

厳守

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 保守・点検を行う。

ランプ交換・器具の清掃

▲警告 電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)



禁止

禁止

適合ランプ

FHF32 FL40S(EX) FL40SS(EX)/37 FLR40S(EX) FLR40S(EX)/36

当社製ランプを使用して下さい。

清 掃

○カバーなどプラスチック部分には次のものを 使用しないでください。

- みがき粉やたわし 殺虫剤
- ・シンナーなど揮発性のもの
- ○反射板の汚れは、柔らかい布でふきとってくだ さい。

· / 注意

- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には 触らない。 (高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける。 (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない。 (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない。 (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

器具・ランプを水洗いしない。 (火災・感電の原因)

○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 柔らかい布にぬるま湯または水をつけてよ く絞ってふきとってください。

インバータ器具の取扱い

- ■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具 から離してご使用ください。 (雑音が入ったり正常に作動しない場合があります。)
- ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では 雑音が入る場合があります。
- ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が 入り正常に作動しない場合があります。
- ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定 器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

連絡先 三菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729 (営業本部)

MITSUBISH

三菱蛍光灯器具

Easyeco super ウォールウオッシャ

保管用

E766Z614H58

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき

FN4052E EG, PH

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。 またアフターサービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

図記号の意味は次のとおりです。

ありがとうございます。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い行ってください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で (火災の原因) 使わない。)

禁止

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

厳守

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い振 動・衝撃のある場所で使わない。 (落下・感電・火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で 使わない。 (劣化による落下の原因)

禁止

禁止

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面 には取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)

器具を密集して取付けない。(10cm以上離す) (器具の温度が高くなり火災の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格 電圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、 故障となります。 (火災・感電の原因)

禁止

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等 により電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠 して使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)


調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

お願い

■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。 点灯始動保証温度は-5℃以上です。 周囲温度5℃未満での連続使用は、ランプ光束の低下や ランプの短寿命になります。

■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に 取付けてください。(すき間が発生することがあります。)

■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。

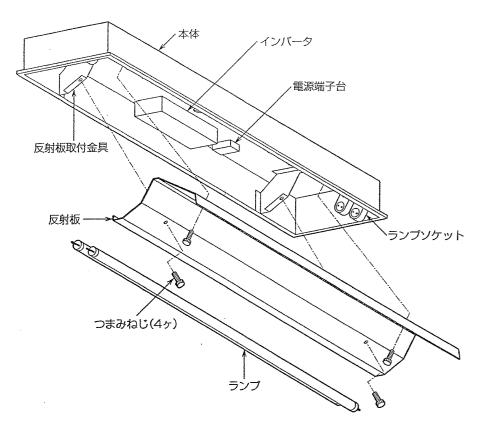

1 取付前の確認。


○器具質量に十分耐えるよう、取付ボルト 取付部の強度を確保する。

-▲警告·

器具の取付けは質量に耐える所に 取付ける。(落下の原因)


2 天井に埋込穴をあける。

○天井に下図のような埋込穴および取付ボルトを設ける。

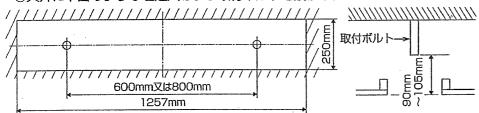

○下図のように取付けますと明るく、むらなく照射することができます。

(注)=0.7m以下ですと、むらが大きくなります。

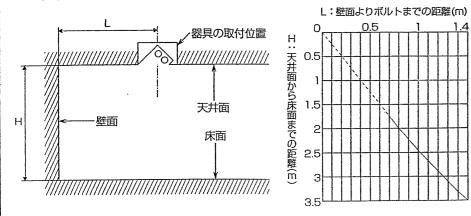


- 企警告

断熱施工天井に取付けない。(火災の原因)



断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。

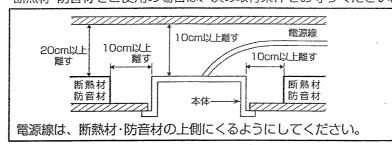


3 器具本体をボルトに取付ける。

- (1)使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
- (2)電源線・アース線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
- (3)本体を取付ボルトに確実に取付ける。 ナットの締付トルクは0.7~1N·mです。

−△警告

取付けが不完全な場合落下の原因

締付トルクが過ぎると、器具変形、天井面とのすき間の原因となります。 すき間を見ながら締付調整してください。

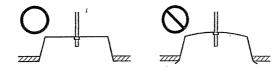

4 電源線を電源端子台に接続する。

(1)電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

(2)アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

- △警告

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。 (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)

<D種(第三種)接地工事が必要です。>

○電源端子台の容量は20Aです。


○適合電線: φ1.6mm単線 φ2.0mm単線

- ∧ 警告

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する。 (容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)

┌≜告


電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む。 (差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)

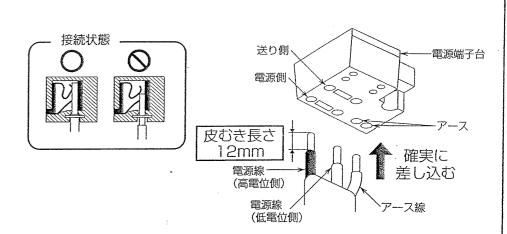

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外す ときは、幅6mmのマイナスドライバーを、 はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

5 反射板を取付ける。

(1)反射板を本体に押しつける。 (2)つまみねじを本体の反射板取付金具にしっかり固定する。

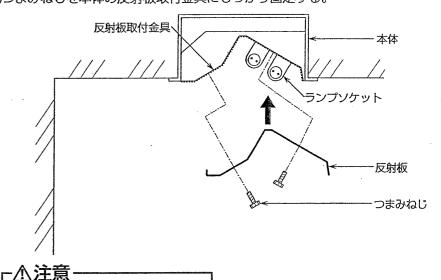

6 ランプを確実に取付ける。

取付けが不完全な場合落下の原因

┌▲注意-

取付けが不完全な場合落下の原因